

取扱説明書

EZ Capture

EC-Z1

Windows 10対応版



Kernel Hard Engineering, Inc.

【本製品の概要について】

◎Windows10 の画面キャプチャーと自動保存を手元のボタンワンタッチ操作で行うキーボタンです。Windows アプリケーション画面のコピーだけでなく、オンライン会議 ZOOM での会議・授業資料画面等の記録にも便利に利用できます。

◎ZOOM アプリケーションのマイク ON/OFF 切り替えをボタン操作一つで簡単に行なえます。多人数会議時のマイク制御が容易に行なえます。

【取扱い上のご注意】

◎本製品を寒い場所から持ち込んだ場合は、結露する可能性があります。結露した場合は、自然乾燥させるか、長い間同じ環境に置くなどして、結露が無くなってからご使用ください。

◎雨の中や、水滴が付着した状態または濡れた手で、本製品を操作しないでください。

◎本体側面の電極を金属などでショート(短絡)しないでください。

◎本製品の故障、誤動作、不具合、停電などの外部要因により生じる損害や逸失利益、または第三者からのいかなる請求についても当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

【目次】

内容物

各部の名称と機能

1 電源への接続(USB)

2 Bluetooth 接続

3 画面のキャプチャー操作

4 ZOOM のマイク ON/OFF 切り替え操作

補足 Windows PC システム音の調整


仕様

【内容物】

EZ Capture EC-Z1 本体 1

取扱説明書は専用 Web サイトからダウンロード(同梱案内カード参照)

* USB type-C 電源用ケーブル、USB 電源が別途必要です。お近くのスーパー、電気店、100 円ショップ等にてご購入できます。USB type-C を使うスマートフォン等の USB ケーブル、充電器でもご利用できます。ケーブルは充電用、データ通信用のどちらでもご利用できます。

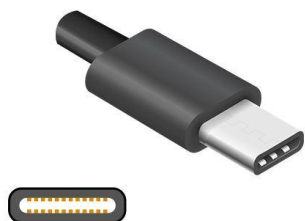


(参考)
USB type-C ケーブル
本製品への接続側形状例

【各部の名称と機能】

■ EC-Z1 本体

- ① キーボタン
- ② LED
- ③ USB type-C 電源端子
- ④ リセットボタン

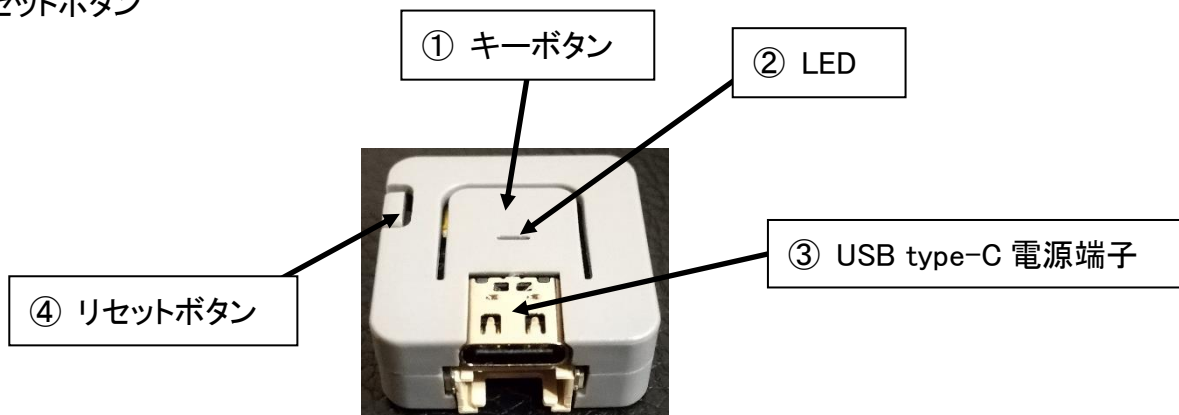

1 電源への接続(USB)

EC-Z1 本体の横にある USB type-C コネクタ差し込み口に、別途準備した USB type-C ケーブルを接続します。USB ケーブルの残りの一端の USB コネクタをお手持ちの USB 充電電源や PC の USB ポート、ポータブル USB バッテリー等へ接続します。(市販の USB type-C タイプ対応の USB ケーブルも使用できます。)

USB ケーブルで外部電源が接続されると、本体中央部の LED の色が赤色から黄色へ変化した後、緑色に点灯して操作待ちの状態になります。

* 注) 本体 USB コネクタ差し込み口の下部にある白色 4 ピンコネクタは使用しません。USB コネクタ接続時にはお間違い無いようご注意ください。

2 Bluetooth 接続

EC-Z1 の Bluetooth デバイス名は”EZ Capture”です。

以下の初期接続を行えば、それ以降の起動時には自動的に接続されます。

初めに、EC-Z1 を USB ケーブルにて USB 電源に接続します。続いて、ご使用の Windows PC (Windows10) の左下 Windows ボタンより Windows スタートパネル→設定→デバイス→Bluetooth とその他のデバイス画面を開きます。

Bluetooth ボタンをクリックしオンにした後、Bluetooth またはその他デバイスを追加するの + ボタンをクリックします。

デバイスを追加するウィンドウが開きます。Bluetooth をクリック選択した後に、EZ Capture の名前でデバイスが検出されますので、クリックして接続します。




EZ Capture の名前が検出されない場合は、EC-Z1 のリセットボタンを押してみてください。Windows からデバイスの準備が整いましたとのメッセージ表示があれば接続完了です。



EC-Z1 本体の LED は緑色に点灯しています。


接続がうまくできないときは、短い時間内で同様の操作を繰り返し試みてください。

Windows10 の設定画面

※PC の機種により画面が異なる場合があります。

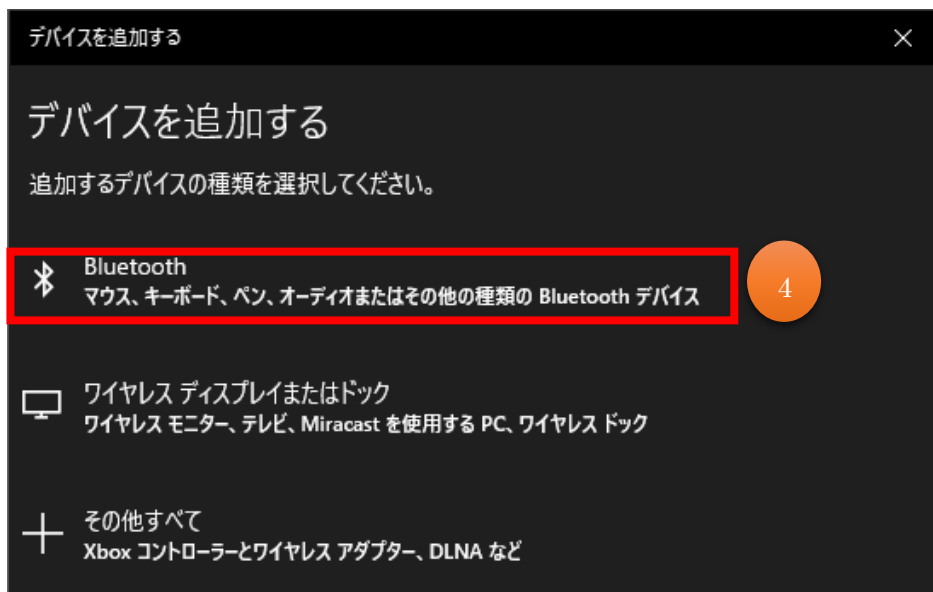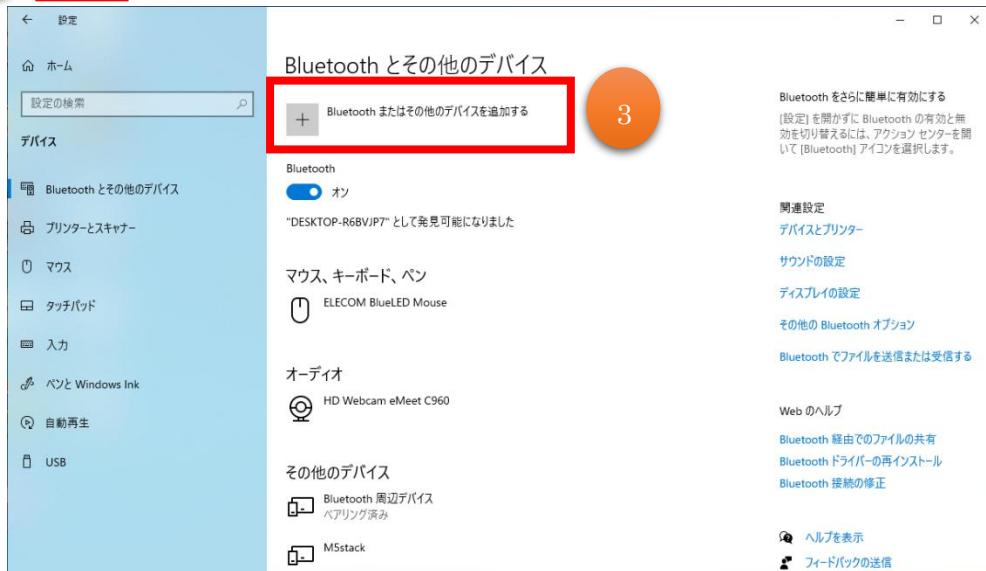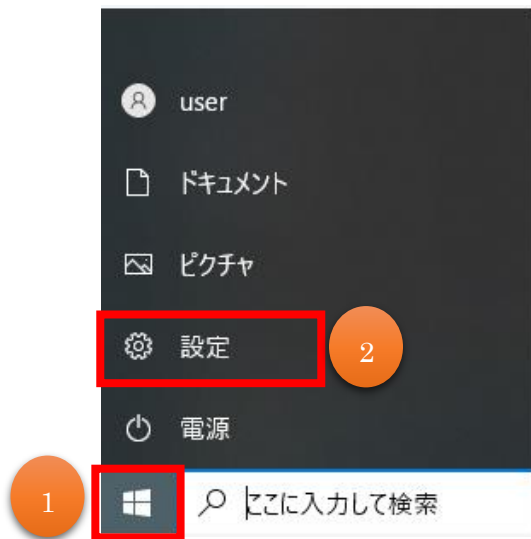

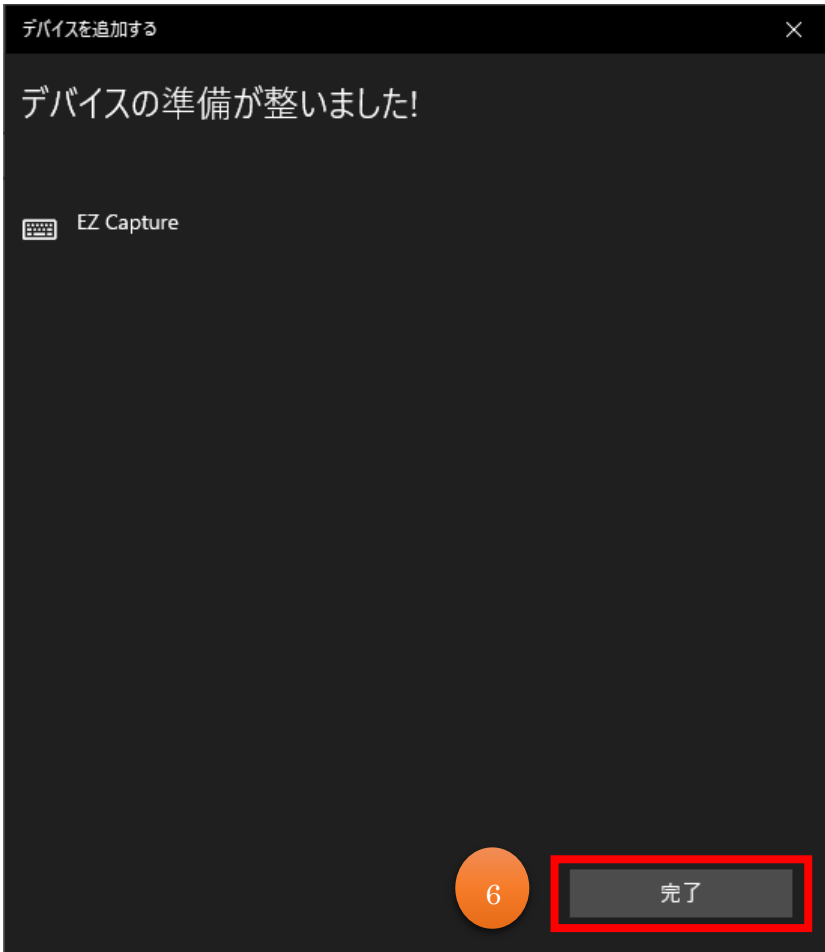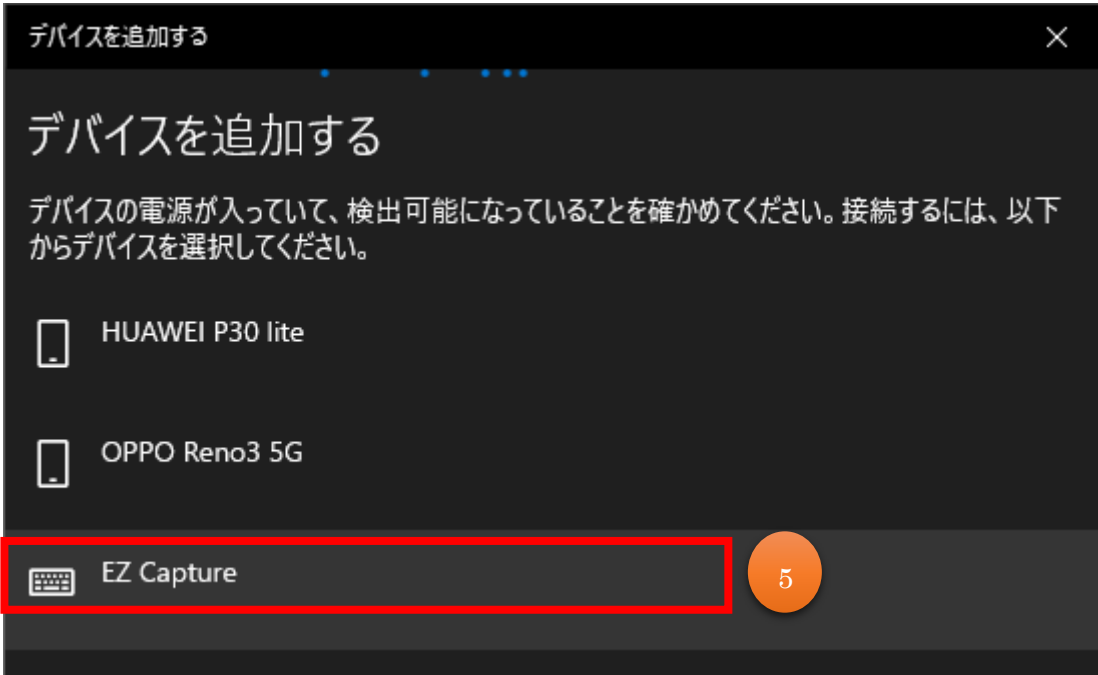

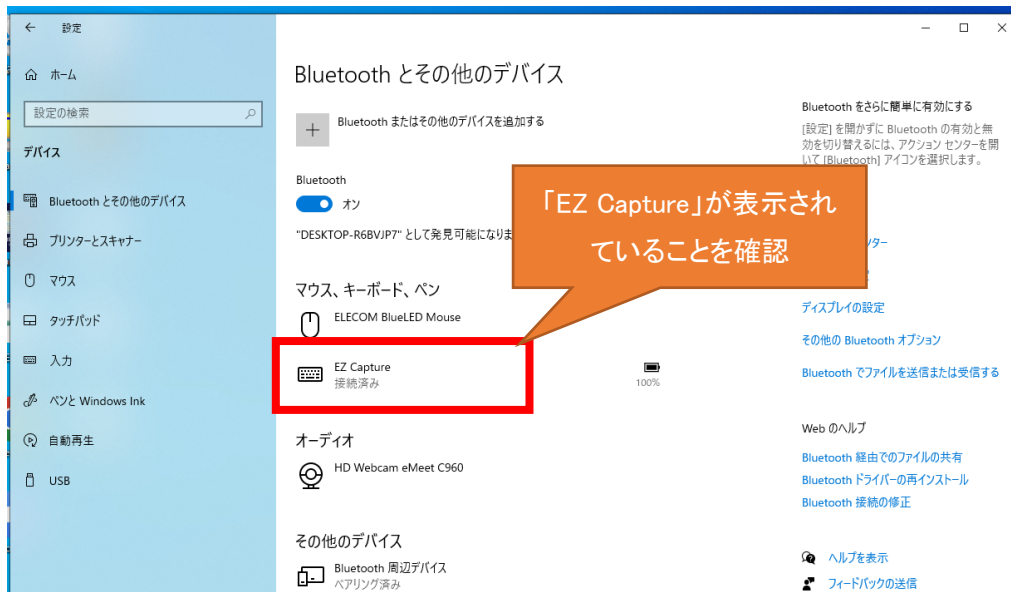

補足:

Bluetooth”EZ Capture”は同時に1台しか接続できません。

別の機器を接続したい場合は、あらかじめペアリングを解除しておく必要があります。

3 画面のキャプチャー操作

キーボタンを短い時間で1回押すと、Windows 画面のキャプチャーと自動保存が行われます。ZOOM 会議資料の記録などに便利です。

Windows デフォルトでは、キャプチャーされた画面はピクチャフォルダー内のスクリーンショットフォルダへ保存されます。本体 LED は緑色から一旦青色に変わり、緑色に戻ります。


※ピクチャフォルダーが存在していない場合は、ピクチャフォルダーを新規に作成して画像を保存します。

4 ZOOM のマイク ON/OFF 切り替え操作


以下の ZOOM 操作は ZOOM アプリケーションウィンドウがアクティブ画面の場合(PC 画面の最前面に ZOOM ウィンドウがある場合)にだけ反応しますので、ご注意ください。

オンライン会議アプリケーション ZOOM の利用時に、マイクの ON/OFF を切り替えることができます。本体キーボタンを長押し(1 秒程度以上)します。本体 LED は緑色から一旦黄色に変わり、緑色に戻ります。

マイク ON(ミュート解除状態)

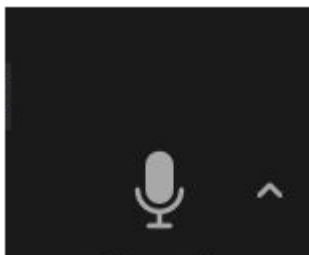

マイク OFF(ミュート状態)

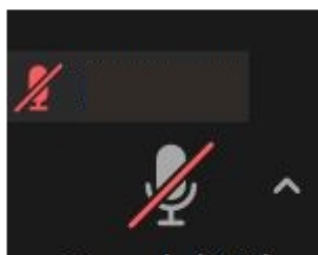

補足:


ZOOM のマイク ON/OFF 切り替え操作がうまくできなかった場合は、開いているすべてのアプリを一旦閉じてから再度試してください。それでも問題が解決できない場合、PC を再起動してください。

補足: Windows PC システム音の調整

EC-Z1 操作時に PC のシステム音が鳴る場合があります。このシステム音レベルの調整は次に手順で行えます。

Windows PC (Windows10) の左下 Windows ボタンより Windows スタートパネル→設定→システム→サウンド→サウンドの詳細オプションからアプリの音量とデバイスの設定ウィンドウを開きます。アプリの音量とデバイスの設定ウィンドウのシステム音スライダーを調整してお好みの音量にします。システム音を消したい場合は、システム音を0に設定します。

Windows10 の調整画面(※PC の機種により画面が異なる場合があります)

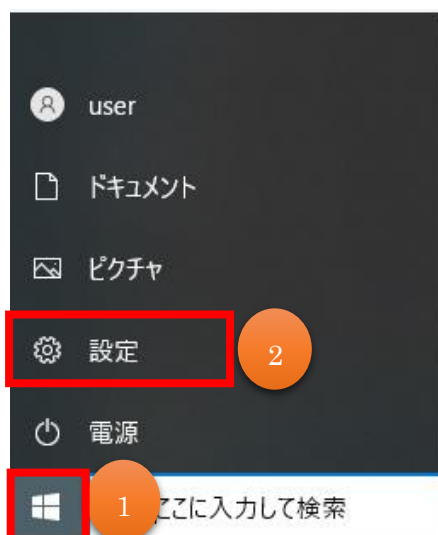

サウンド

入力デバイスを選択してください

入力デバイスが見つかりません

アプリによっては、ここで選択したものと異なるサウンド デバイスを使用するように設定されている場合があります。サウンドの詳細オプションでアプリの音量とデバイスをカスタマイズします。

マイクのテスト



トラブルシューティング

サウンド デバイスを管理する

5

サウンドの詳細オプション



アプリの音量とデバイスの設定

アプリの音量と、アプリで使用するスピーカーやデバイスをカスタマイズします。

🏠 アプリの音量とデバイスの設定

すべてのサウンドを変更するには、マスター音量を調整します。特定のアプリやシステム音の音量は、マスター音量に対するパーセンテージとして調整できます。

マスター音量

🔊×  36

出力

スピーカー / ヘッドホン (... ▼)

入力

入力デバイスが見つか... ▼

アプリ
音量



出力
入力

🔊 システム音

🔊×  100

既定 ▼

既定 ▼

🦋 Mozilla Thunderbird

🔊×  100

既定 ▼

既定 ▼

【仕様】 本体部

製品名称	EZ Capture EC-Z1
対応 OS	Windows 10
通信接続	Bluetooth LE standards(日本国内技術適合済)
表示 LED	RGB-LED
充電電源入力	DC5V / 500 mA(USB Type-C 経由)
使用環境温度	5°C ~ 35°C
使用環境湿度	20%~80% 結露無きこと
保存環境温度	-10°C~50°C
保存環境湿度	10%~90% 結露無きこと
寸法	本体約 24×24×10 mm
重量	本体 約 5g
保証期間	ご購入後1年間

株式会社カーネル・ハード・エンジニアリング

住所： 〒453-0042 名古屋市中村区大秋町2-51

電話： 052-300-8742 平日 9:00~18:00 (土日祝休)

Web: <https://www.khe.jp/>