

USSThermalBox再インストール方法

(株)カーネル・ハード・エンジニアリング

2025年1月 Ver2.1

1. 事前準備

1) 必要な機材

① 2口以上のUSBハブ

※Android対応のUSBハブが必要になる場合があります。

ご購入の際は、Amazonで「USBハブ」「Android」と検索し、適切な製品をご購入ください。

② USBマウス


③ 1GB以上のUSBメモリ

2) USSThermalBoxのapkデータの格納

あらかじめ、USSThermalBoxのapkデータをUSBメモリに保存しておきます。


2. APPバージョンの確認

2-1 USBハブが本体と接続

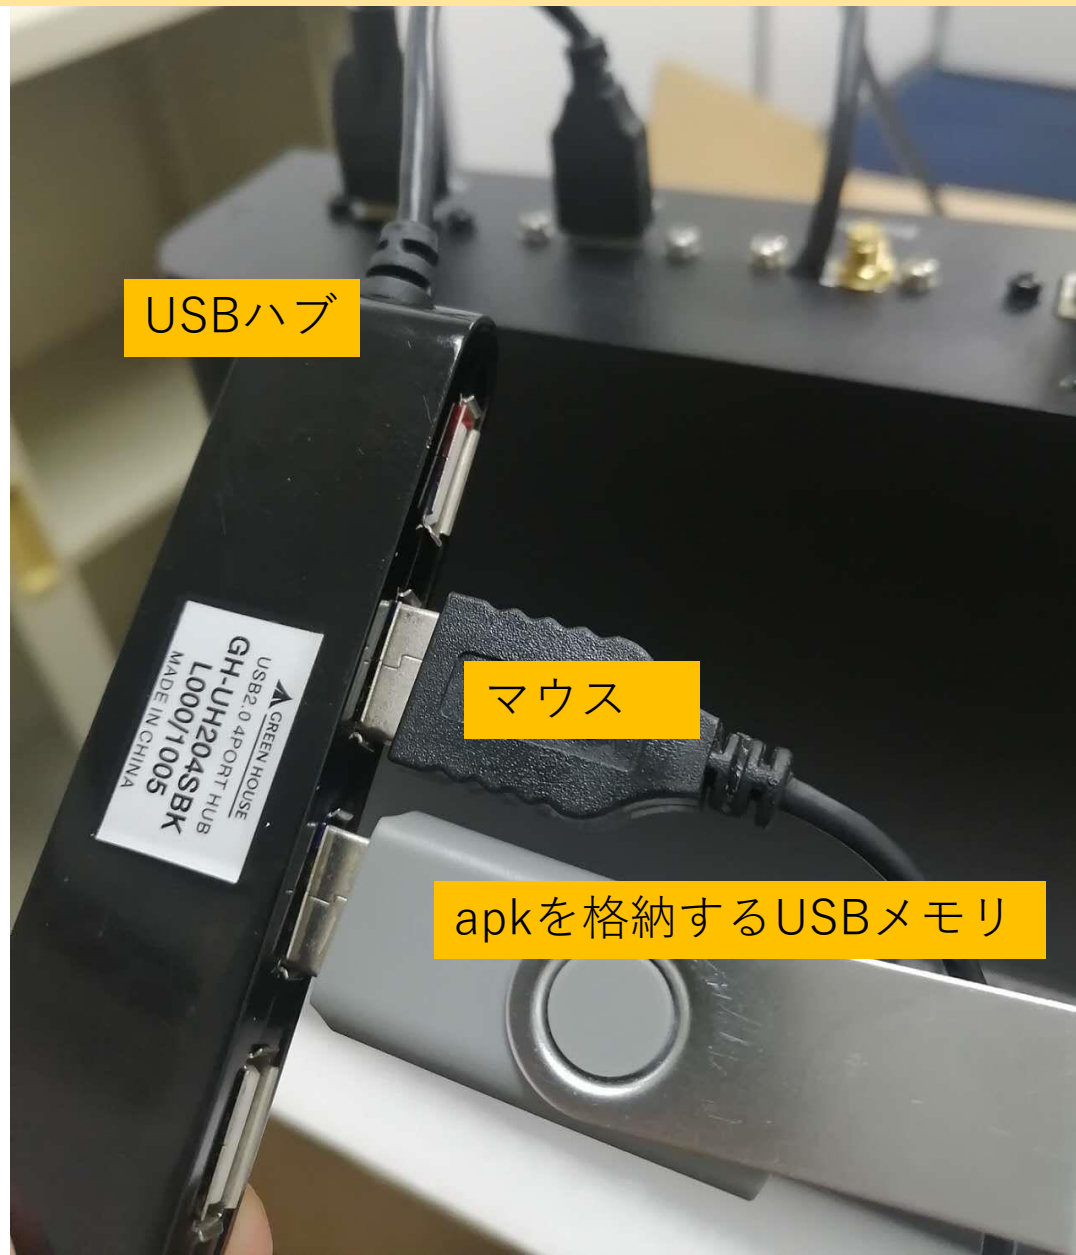


2-2 APPバージョンの確認


- Megvii AI-Thermo本体は、モニターに接続します。
- 検温画面が表示されている場合は、マウスで右クリックするとAndroid画面が表示されます（3秒後に元の画面に戻ります）。
- 画面下部の中央にあるアイコンをクリックします。

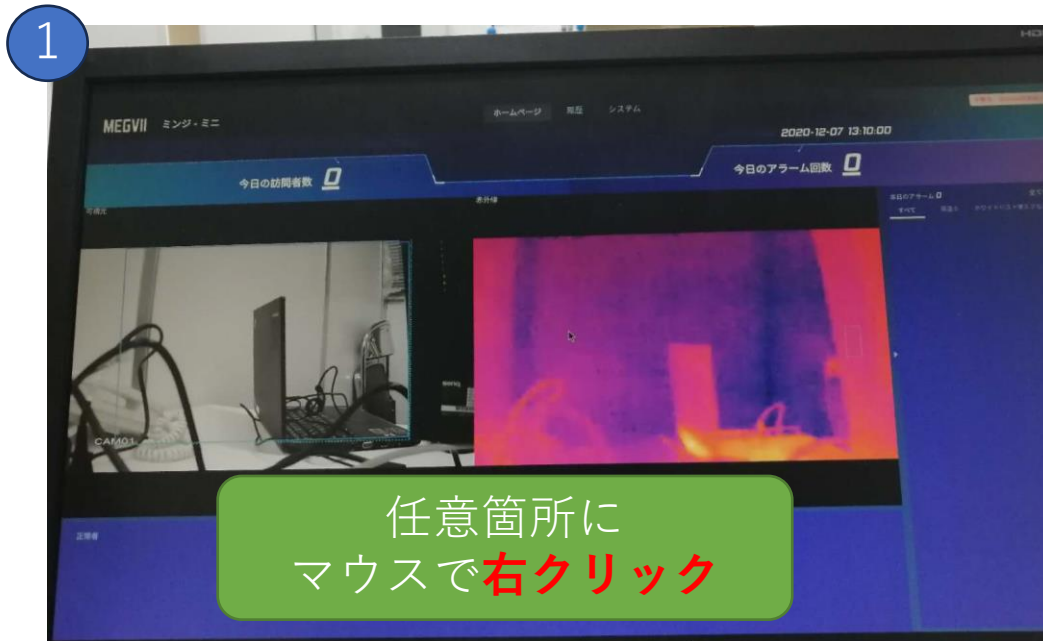


3

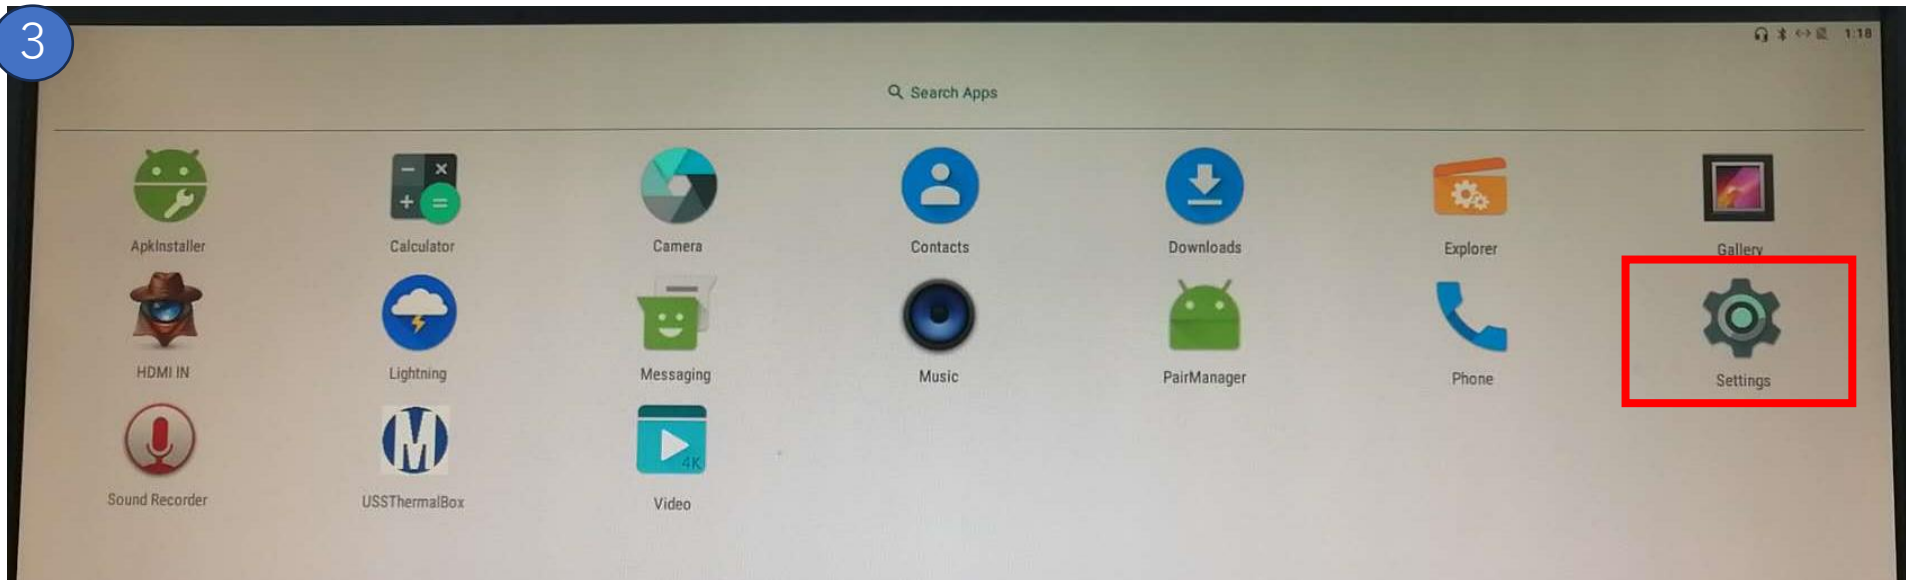


4

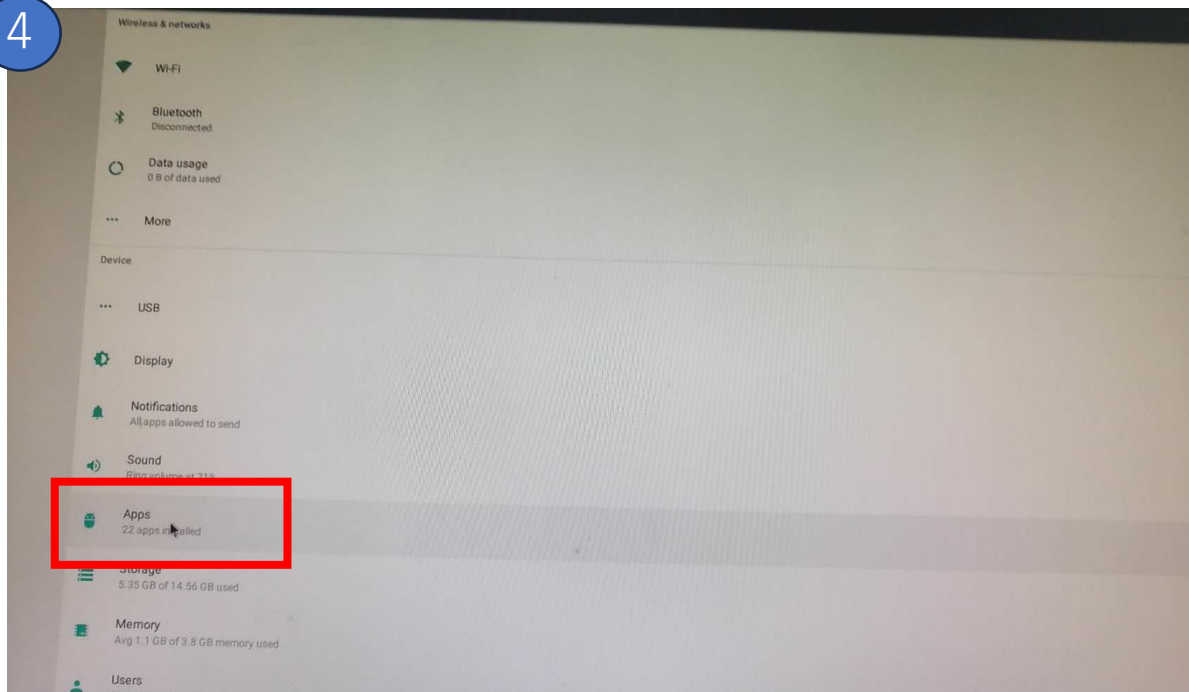

5

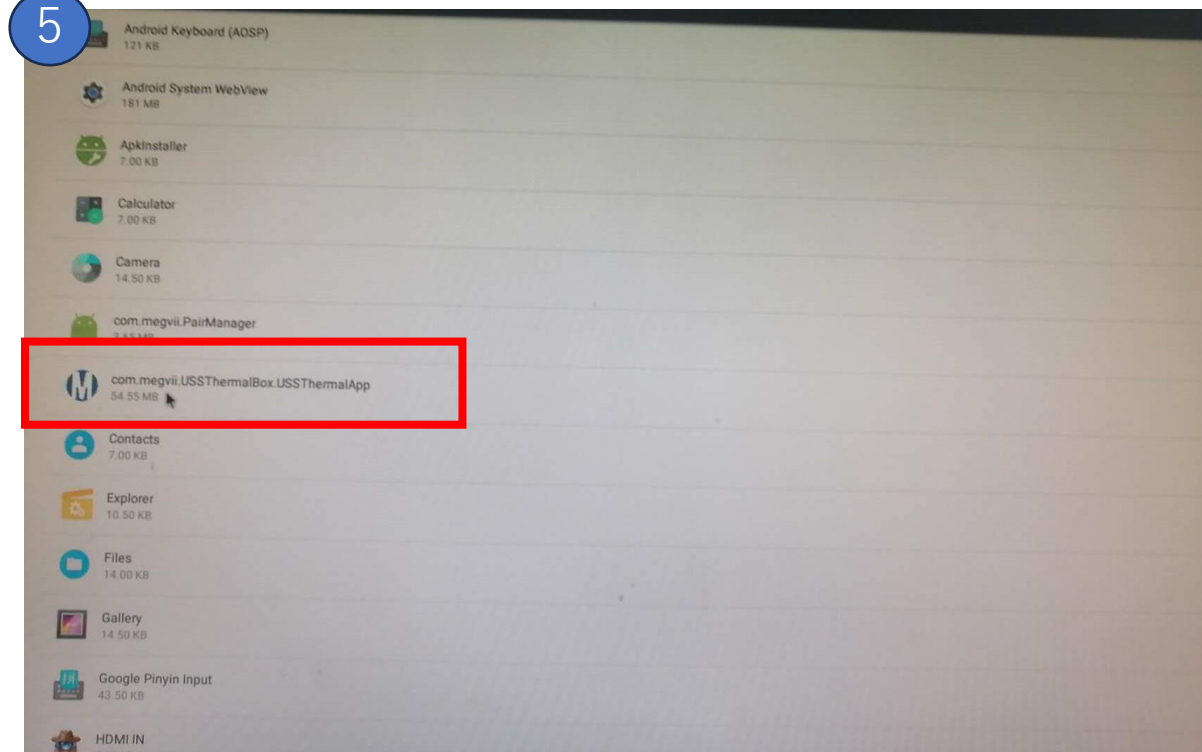



6

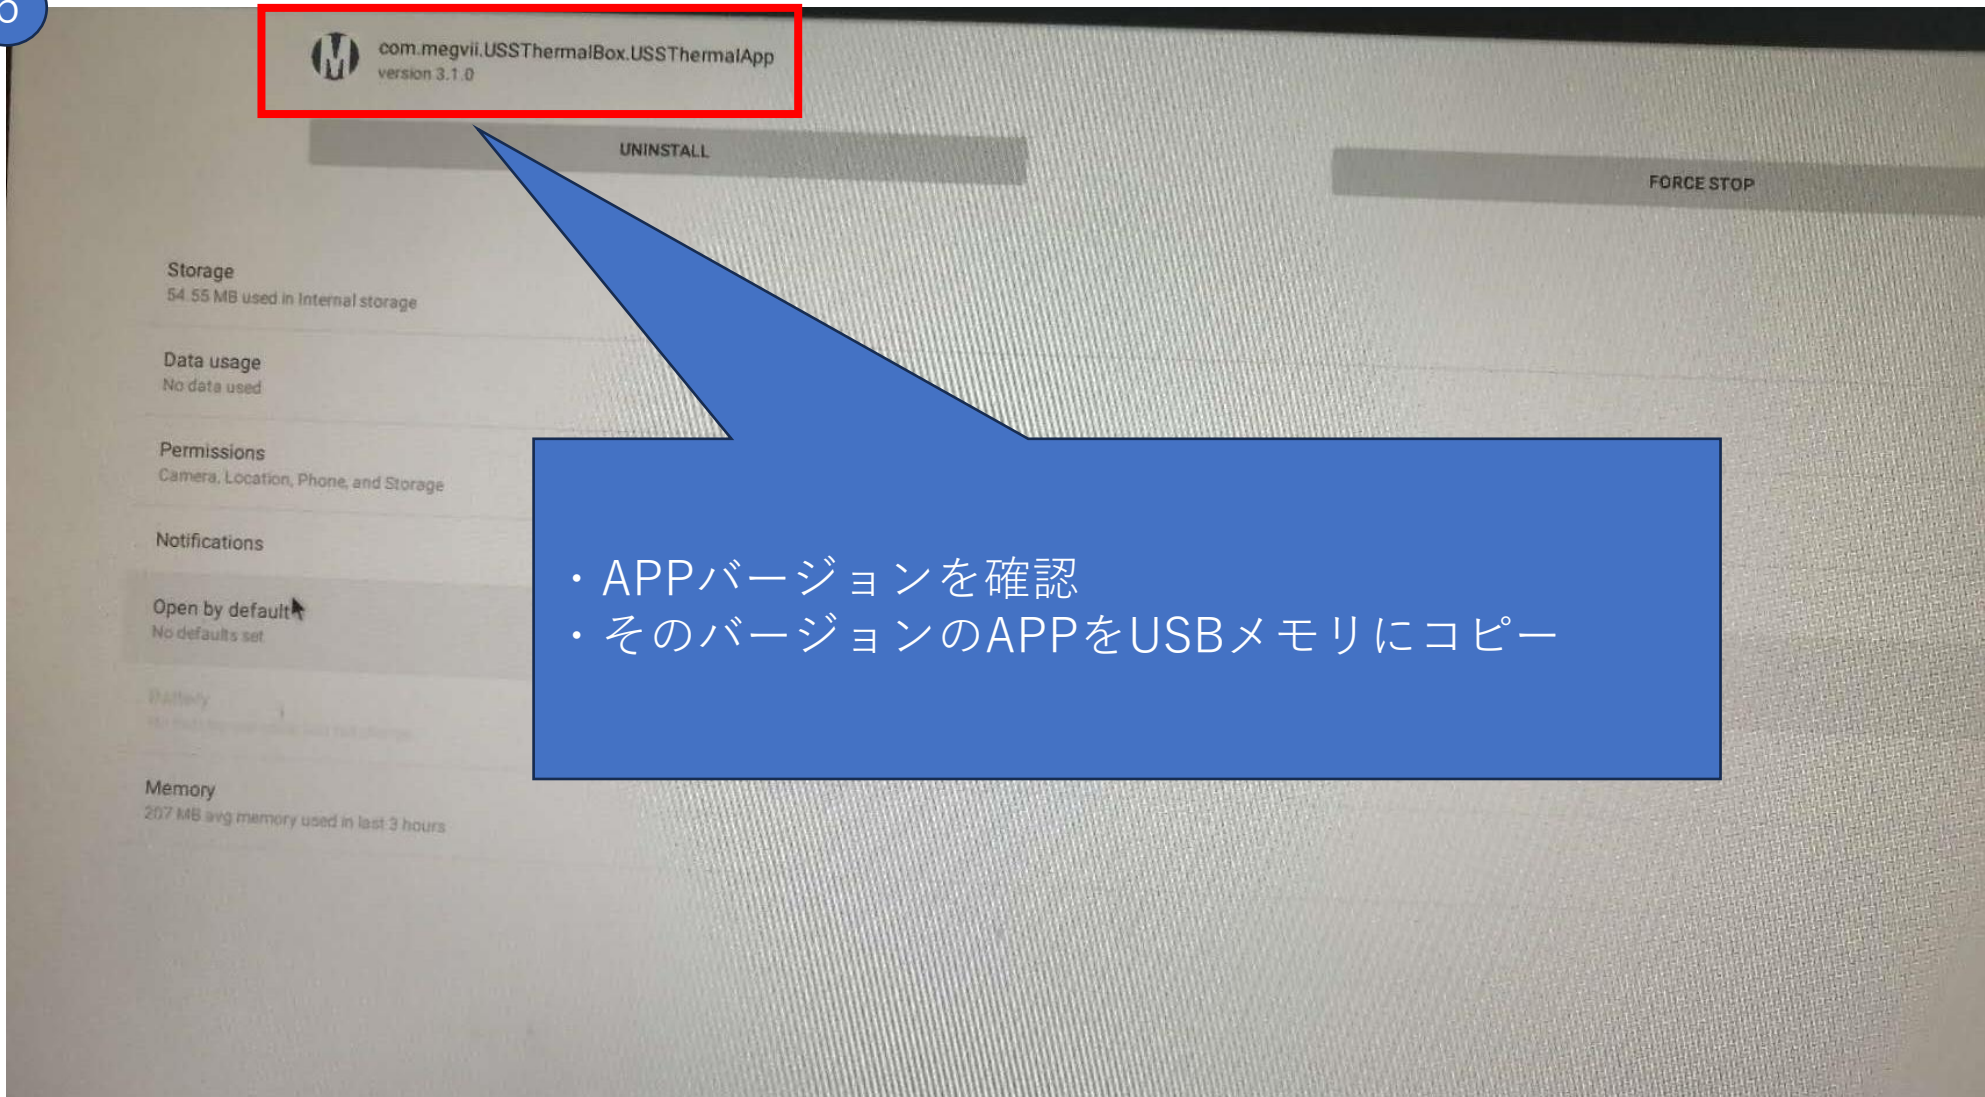

- APPバージョンを確認
- そのバージョンのAPPをUSBメモリにコピー

3. 既存APPの削除


- 「com.megvii.USS.ThermalBox.USSThermalApp」をUNINSTALLします。

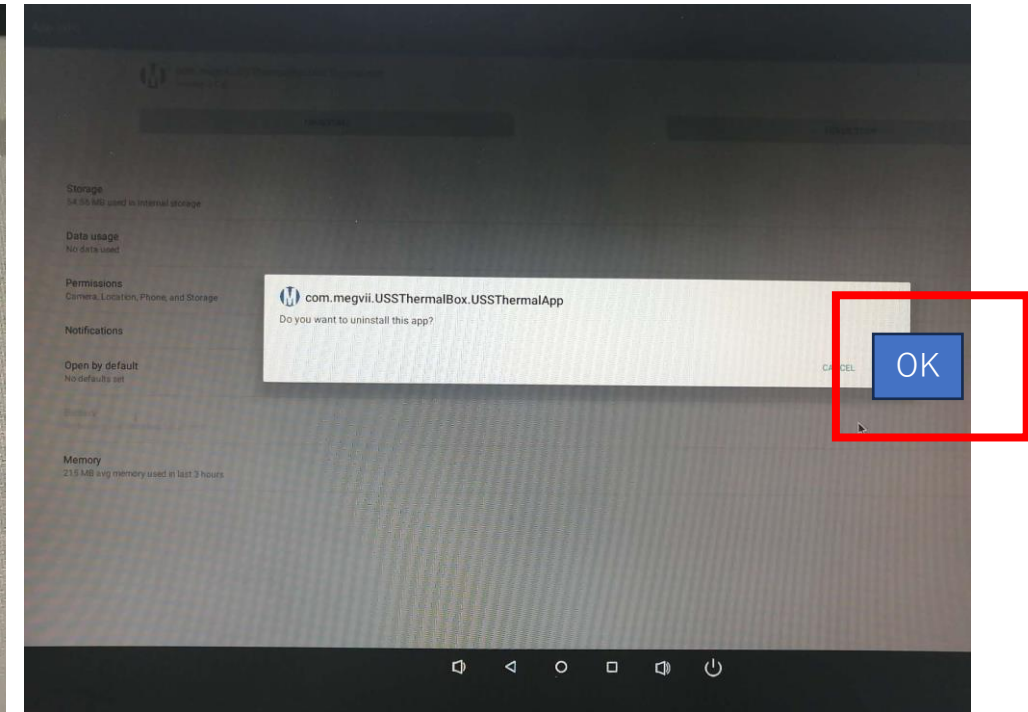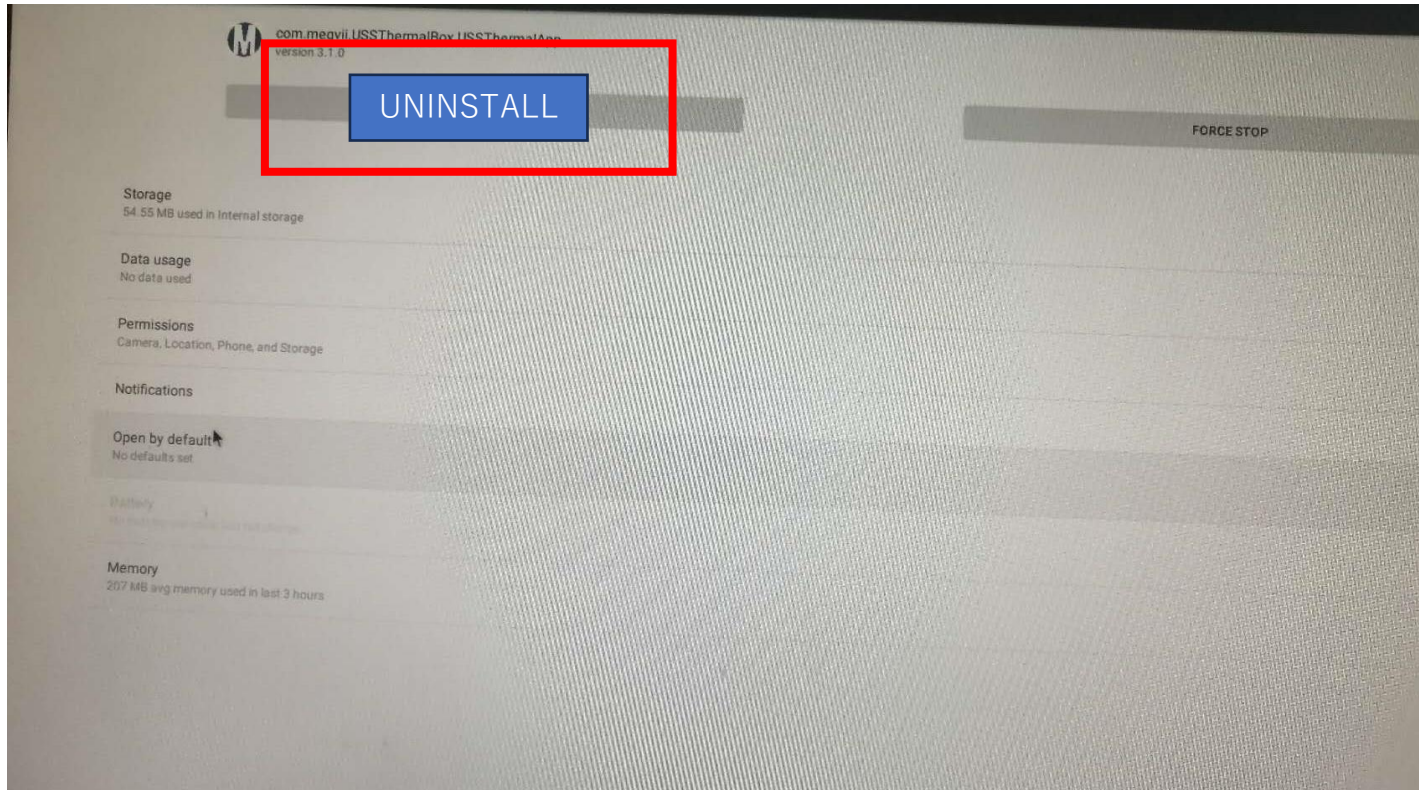


4. APPの再インストール

- ・「ApkInstaller」をクリックします
- ・「INSTALL」を選択します


1

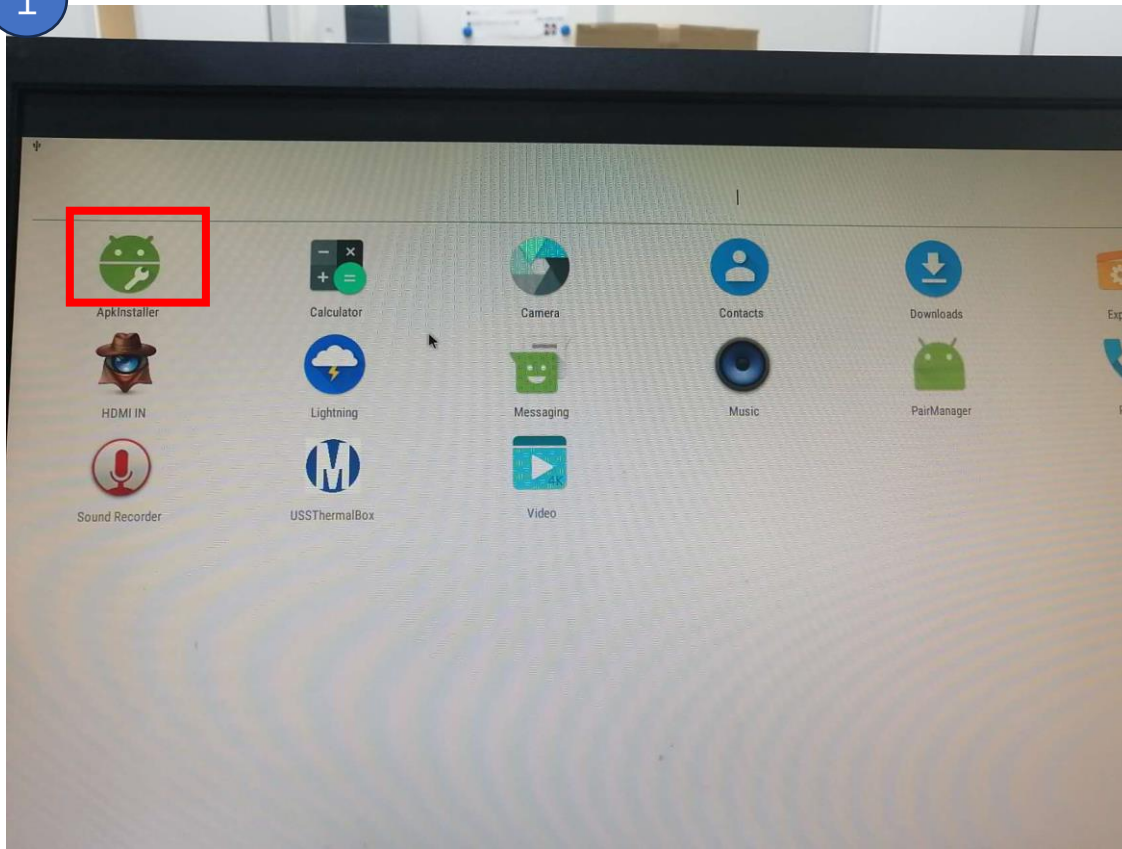



3

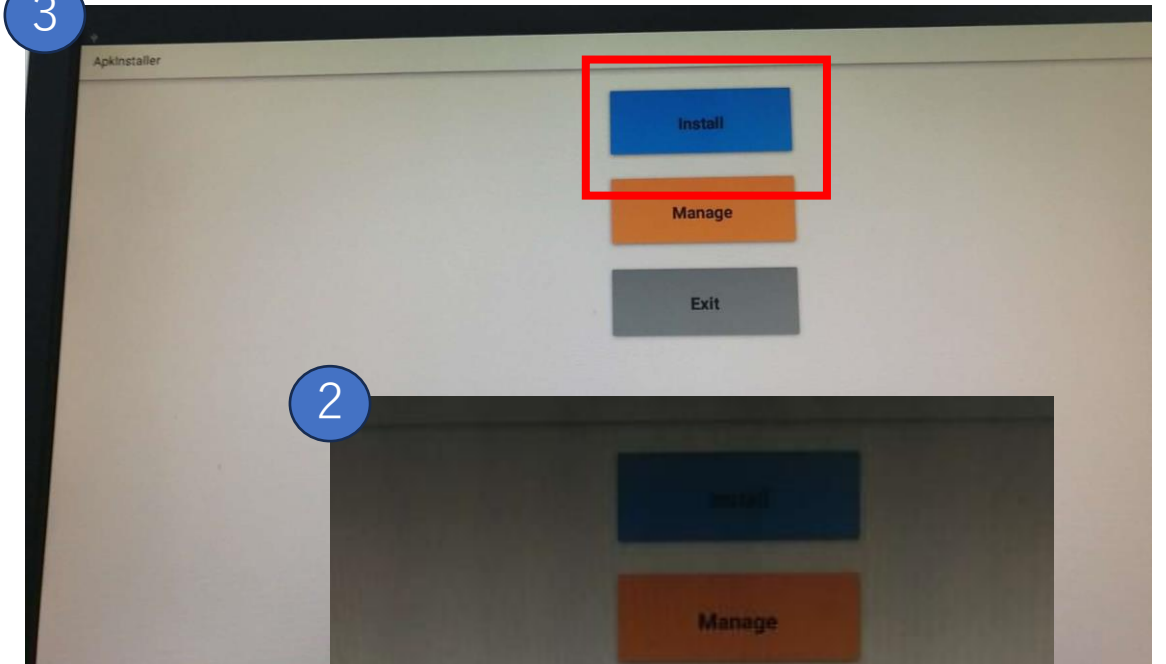

2

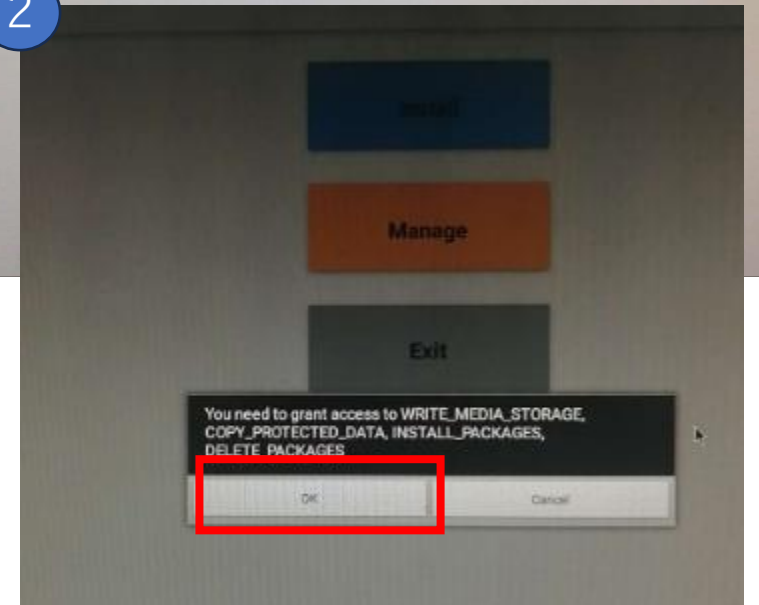



- ・インストールするapkを選択します。

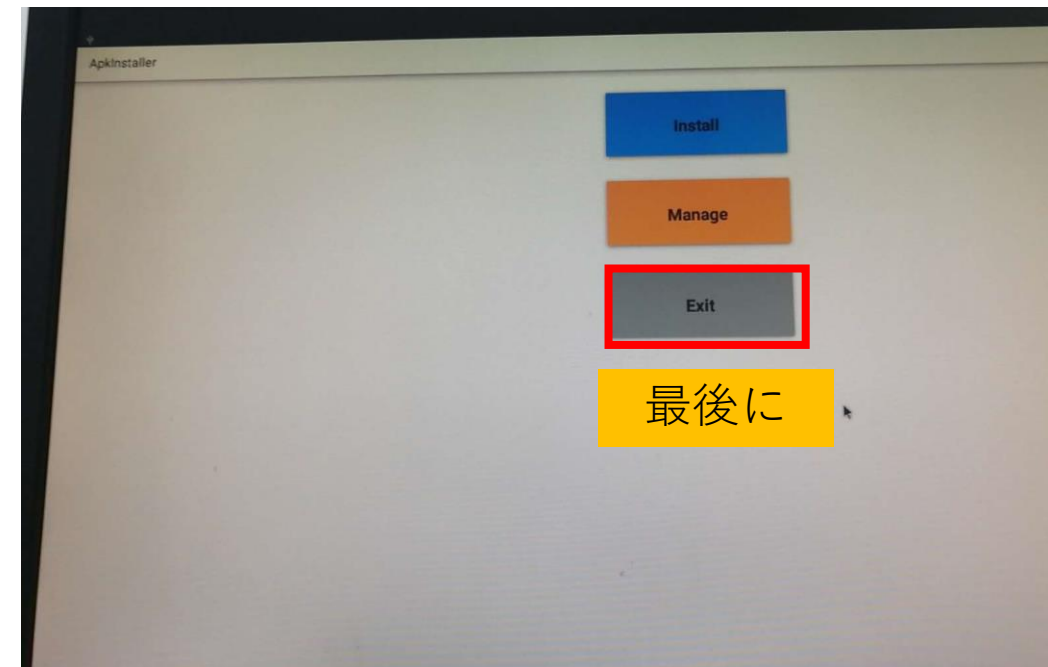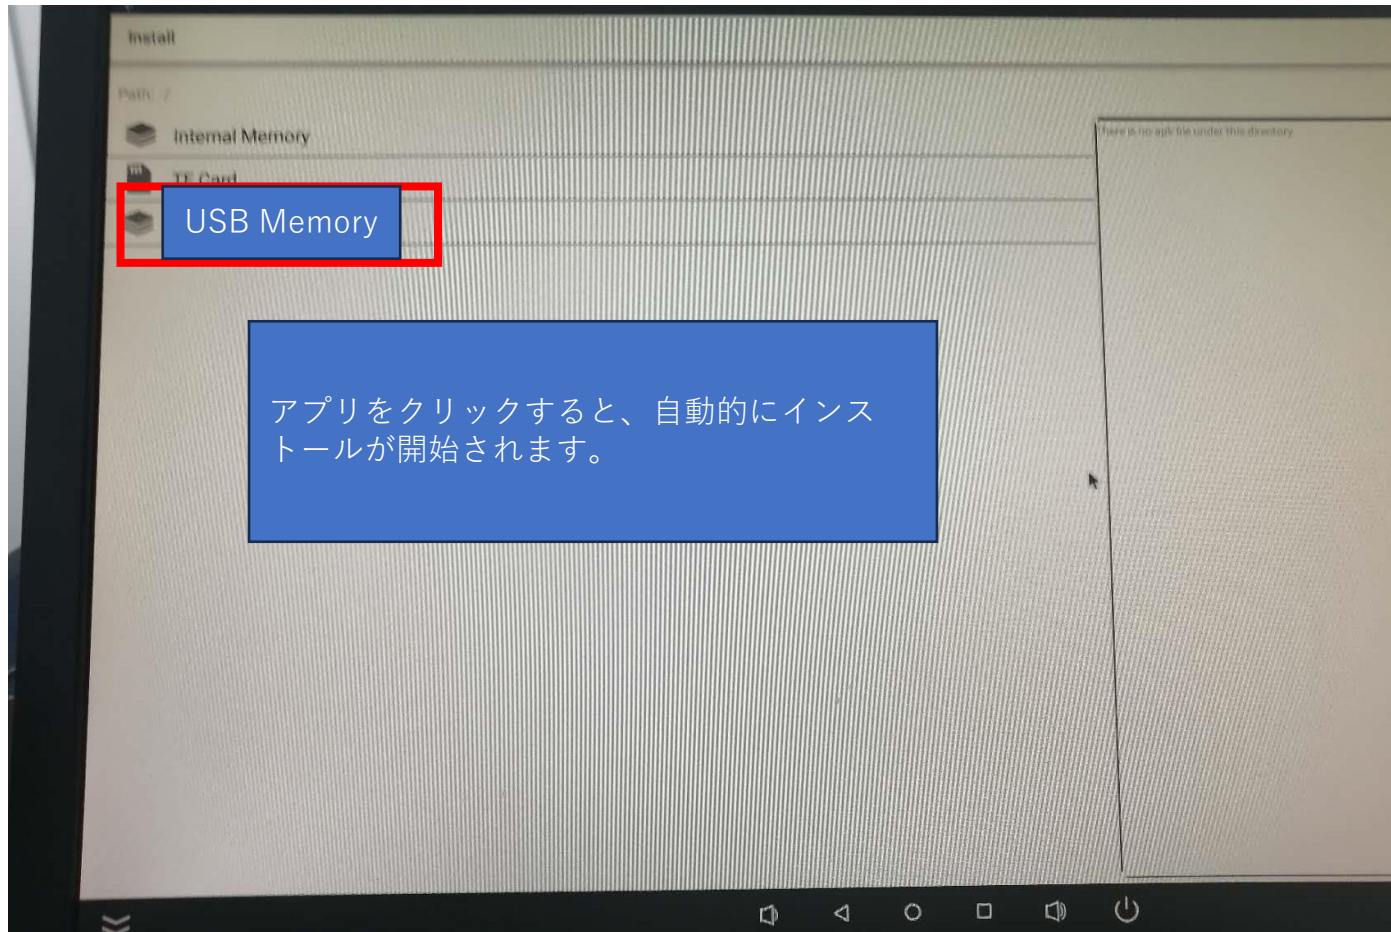

5. インストールが正常に完了したことを確認

インストールしたAPKがアプリのリストに存在することを確認

1. 「設定」を開き、「アプリ」をクリックします。
2. アプリのリストを確認します。

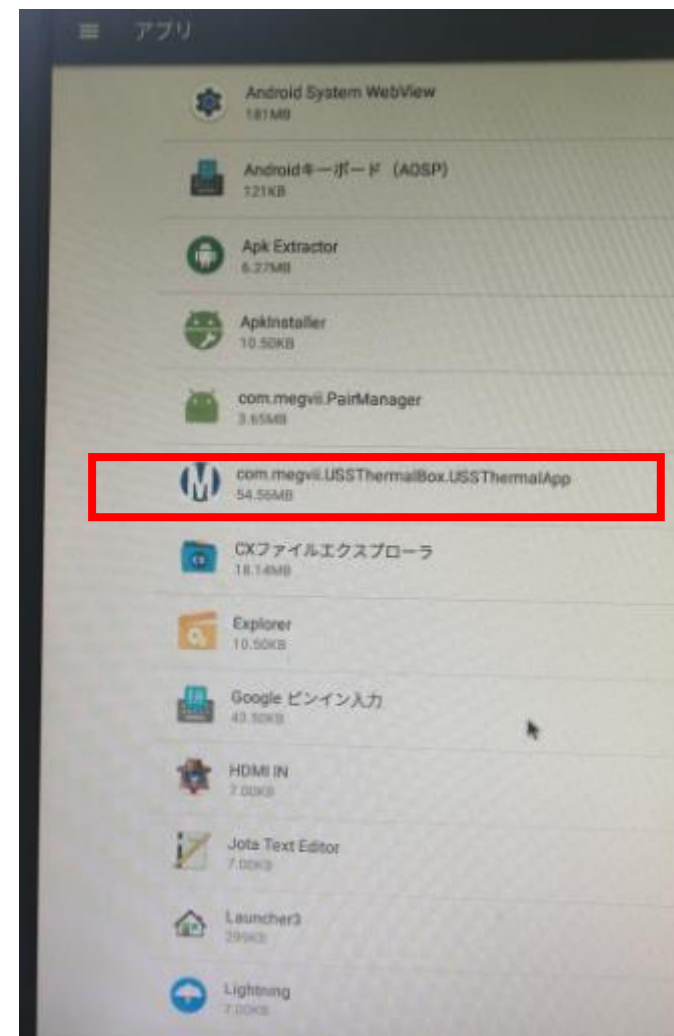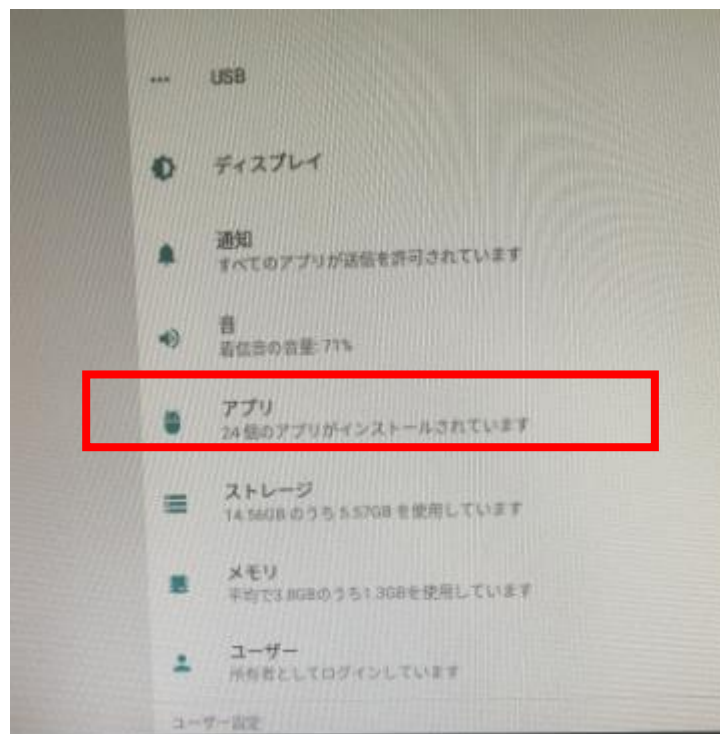

6. 動作確認

- ・本体を再起動し、検温画面が表示されるか確認します。